PHILIPS

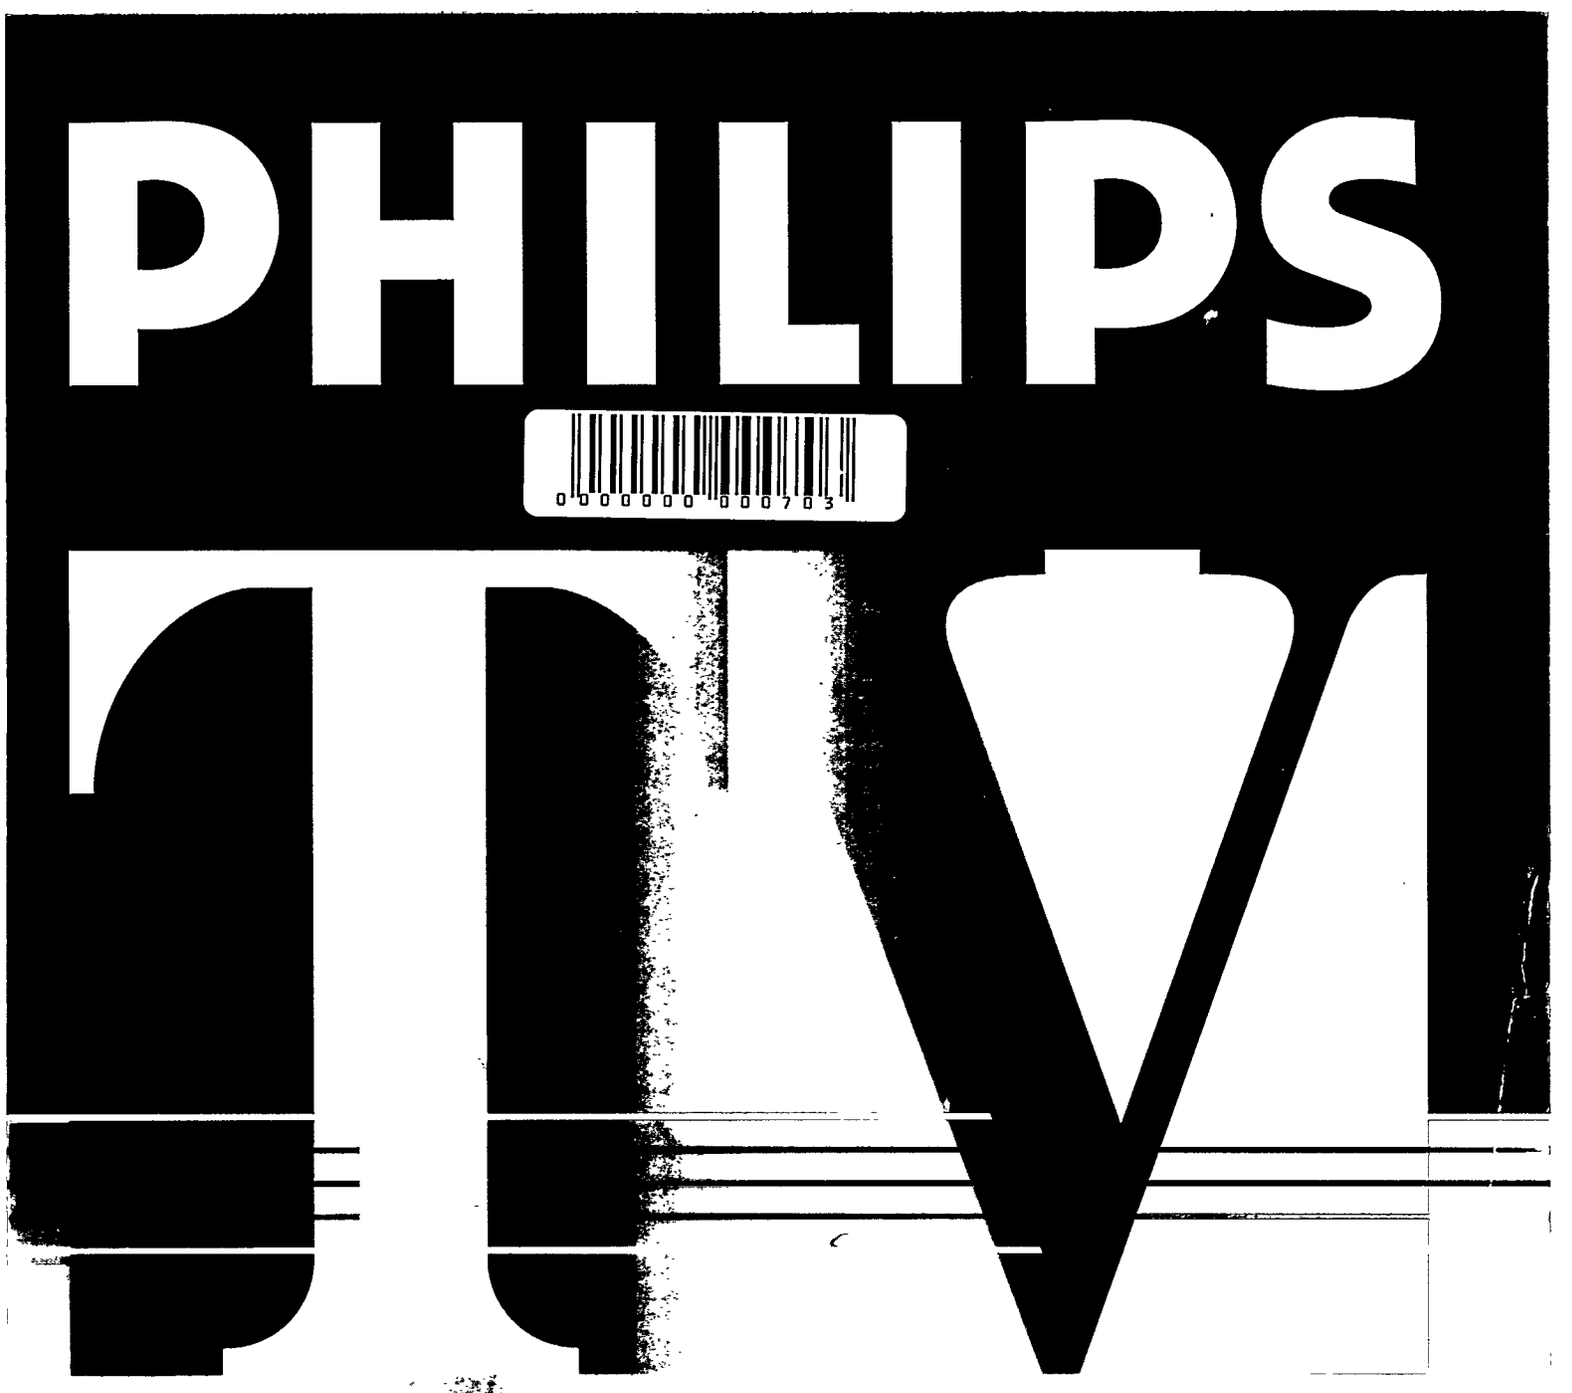

14 GR 122

PHILIPS

PHILIPS

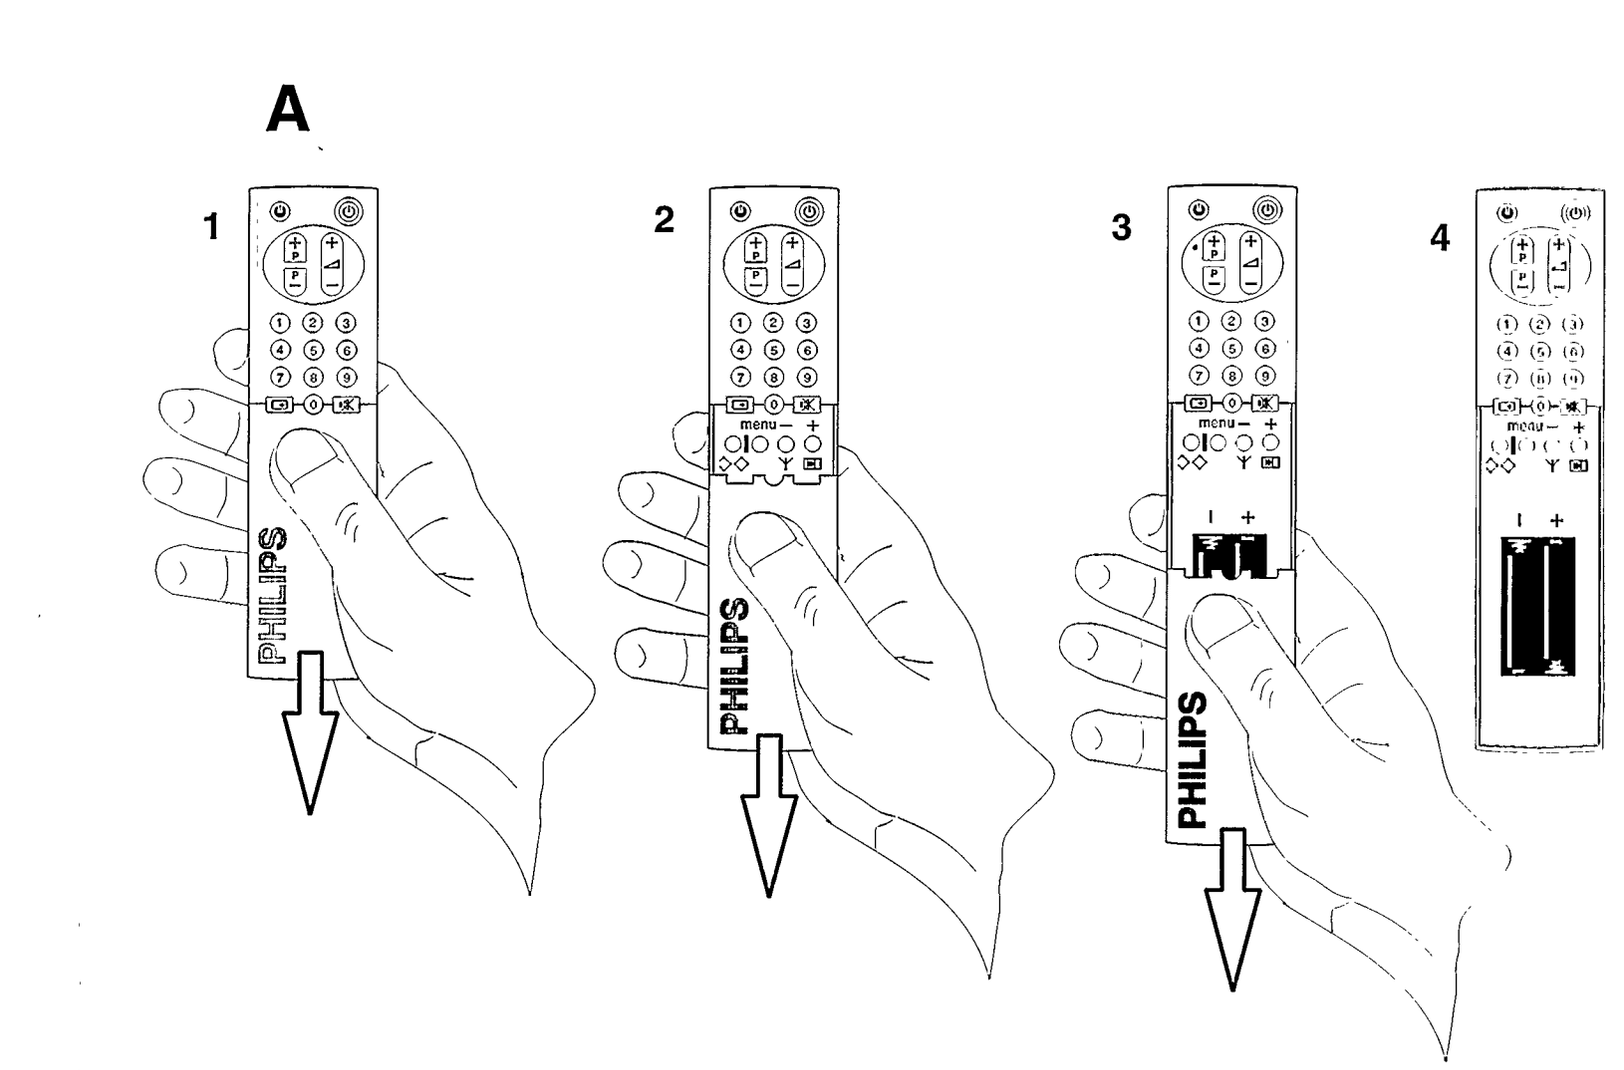
A
1
2
3
4
PHILIPS
menu

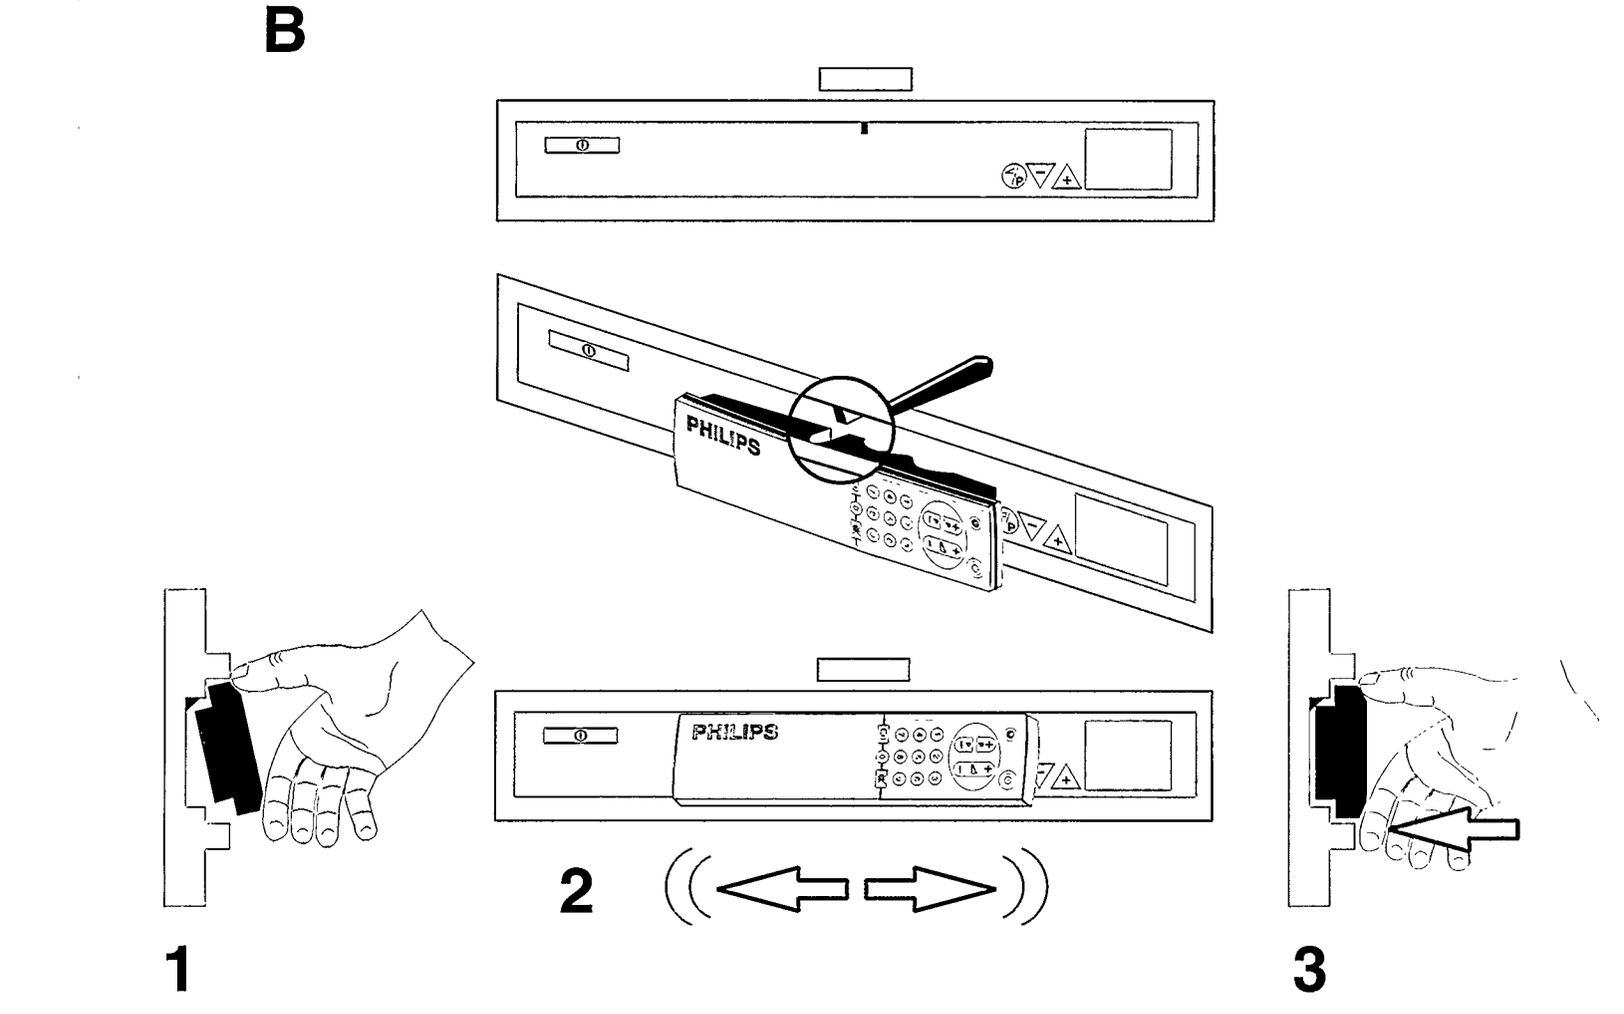
B
PHILIPS
1
2
3

Valmistelu

Seuraa ohjeita tarkasti kohta kohdalta.
O Tällainen ympyrä lauseen edessä takoittaa, että sinun täytyy tehdä jotakin.
▷ Tällainen nuoli lauseen edessä osoittaa tekemäsi toiminnon tuloksen.

Aseta TV tukevalle alustalle (esim. TV/vidoe taso).
Jätä vähintään 3 cm tyhjää tilaa joka puolelle ilmanvaihtoa varten.

TV toimii vain jännitteellä 220/240 V~, 50 Hz; keskustele myyjäsi kanssa, jos jännite on erilainen.

O Liitä TV pistorasiaan.
O Yhdistä antennin (sisa- tai ulko) pistoke TV:n takana olevaan liittimeen ⌐Γ .

TV on varustettu korkealaatuisella sisä antennilla; mutta kuitenkin jossakin tapauksissa (erityiset alueet tai jos ympäristössä on korkeita rannuksia) saattaa ilmetä vastaanotto ongelmia. Voit yrittää parantaa vastaanottoa seuraavilla tavoilla:
- Pyöritä tai vaihtele antennin kulmaa.
- Käytä toista antennin säätöä
- Liitä TV ulkoantenniin.

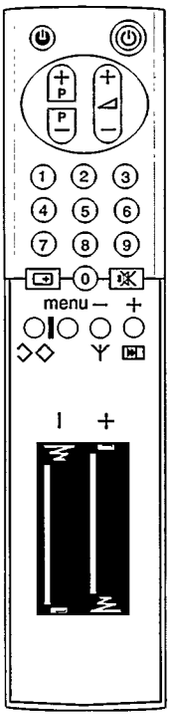

Kauko-ohjain

O Vieritä alas paristokotelon kansi kuvan A mukaan.
O Asenna paristot paikolleen kauko-ohjaimen ohjeiden mukaisesti.
O Vieritä ylös paikoillen paristokotelon kansi.

Kauko-ohjain voidaan asettaa TV:n etupaneeliin kuvan B mukaisesti, jolloin TV:tä voidaan käyttää kuten kannettavaa televisiota.

TV:n päälle kytkeminen

O Paina painiketta ⏻ TV:n etupaneelissa..
▷ TV on kytketty päälle.
Jos TV:ssä syttyy punainen valo? TV on valmiustilassa.
O Paina kauko-ohjaimen painiketta P — tai + tai numero painiketta, tai TV:n — tai + painiketta, kytkeäksesi TV:n päälle.

Valmiustila

O Painamalla kauko-ohjaimen painiketta ⏻ TV voidaan väliaikaisesti kytkeä pois toiminnasta.
▷ TV:ssä syttyy punainen valo.
O Paina kauko-ohjaimen painiketta P — tai + tai numero painiketta, tai TV:n — tai + painiketta, kytkeäksesi TV:n päälle.

Automaattinen poiskytkeytyminen

Jos 15 minuutin aikana TV ei vastaanota antennisignaalia, kytketytyy TV automaattisesti valmiustilaan.

! Kytke virta pois TV:stä yön ajaksi sen sijaan, että jättaisit sen valmiustilaan. Säästät energiaa ja TV:n kuvaputki demagnetoituu, mikä takaa parhaan kuvalaadun.

SF

2 Asennus

Ohjelma numeroille voidaan tallentaa 40 TV- kanavaa. Kirjoita muistiin TV kanava ja ohjelma numerot, kun asennat TV:tä.

Seuraa tarkoin kohtia **a, b, c, d.**

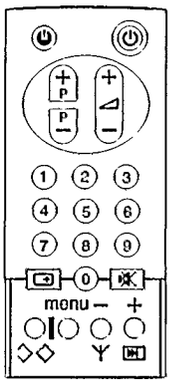

a

○ Paina painiketta ◇◇ .
▷ Kunnes kuvaruudussa näkyy liikkuva viiva ja muuta tietoa.

b

○ Paina painiketta ⏭ käynnistääksesi haun..
▷ TV hakee kanavaa automaattisesti kunnes se löytää yhden.
○ Jos haluat jatkaa hakua ja löytää tietyn TV kanavan, paina painiketta ⏭ uudelleen.

c

○ Paina painiketta **P** — tai + valitaksesi ohjelma numeron (0 ... 39), jolle tallennat TV kanavan.
▷ Valittu ohjelma numero ilmestyy kuvaruudulle.

d

○ Paina painiketta ◇◇ tallentaaksesi valinnan.

TOISTA

Toista kohdat **a, b, c, d** niin kauan kunnes haluamasi TV kanavat ovat tallennettu ohjelma numeroille.

Toiminnot

Kuvaruutunayttö

Kuvaruutunaytossä näet ohjelma numeron, jolle TV kanava on tallennettu, jäljellä olevan ajan, jos ajastinta on käytetty ja voimakkuuden säätöpylvään, jos voimakkuus on säädetty.

○ Paina painiketta ⊡ tulostaaksesi tiedot kuvaruutuun.
○ Paina painiketta ⊡ poistaaksesi tiedot kuvaruudulta.

TV kanavien valinta

○ Paina kauko-ohjaimen painiketta **P** — tai + tai kahta numero painiketta.

tai

○ Paina TV:n painiketta — tai + .

Äänen voimakkuuden säätö

○ Paina kauko-ohjaimen painiketta ◿ — tai +

tai

○ Paina TV:n painiketta ◿/**P** .
▷ Pylväs näkyy kuvaruudulla.
○ Paina painiketta — tai + säätääksesi äänen voimakkuutta.
4 sekunin kuluttua siitä, kun olet säätänyt voimakkuuden, painikkeet — ja + toimivat kuten ohjelma painikkeet — ja + .

Äänen poiskytkeminen

○ Paina painiketta 🔇 kytkeäksesi äänen pois.
○ Paina painiketta 🔇 tai ◿ + kytkeäksesi äänen uudelleen.

Kuvan ja äänen säätöjen muuttaminen ja tallentaminen muistiin

Kun Kytket TV:n päälle, on ääni ja kuva-asetukset asetettu tehtaalla. Asetettuja arvoja voit muuttaa mielesi mukaan käyttämällä kuyaruudun menua. Myöskin, mikäli tallennat nämä arvot (painamalla ◇◇ muutoksen jälkeen), TV kytkeytyy päälle tallentamillasi arvoilla.

○ Paina painiketta MENU.
▷ BRIGHTNESS ilmestyy kuvaruudulle, säädä valoisuus painamalla painiketta — tai + .
○ Jos haluat tallentaa asetuksen muistiin, paina ◇◇-painiketta.



○ Paina painiketta MENU.
▷ CONTRAST ilmestyy kuvaruudulle, säädä kontrasti painamalla painiketta — tai + .
○ Jos haluat tallentaa asetuksen muistiin, paina ◇◇-painiketta.

○ Paina painiketta MENU.
▷ COLOUR ilmestyy kuvaruudulle, säädä värit painamalla painiketta — tai + .
○ Jos haluat tallentaa asetuksen muistiin, paina ◇◇-painiketta.

○ Paina painiketta MENU.
▷ VOLUME ilmestyy voimakkuuden, säädä värit painamalla painiketta — tai + .
○ Jos haluat tallentaa asetuksen muistiin, paina ◇◇-painiketta.

○ Paina painiketta MENU.
▷ Menu häviää kuvaruudulta.

Jos haluat siirtyä pois menusta, esimerkiksi kontrastin muutoksen jälkeen, voit joko odottaa 15 sekuntia tai painaa MENU-painiketta niin kauan, kunnes menu häviää kuvaruudusta.

SF

Ajastin

Tällä ominaisuudella voit säätää ajan, jonka jälkeen TV automaattisesti kytkeytyy valmius tilaan.

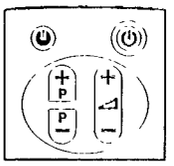

○ Paina painiketta ⏻ niin kauan kunnes haluttu aika on kuvaruudulla. Aika voidaan säätää 15 minuutin askelilla alkaen 90 minuutista alaspäin. Aika laskuri alkaa toimia välittömästi, kun haluttu aika on ajastimeen asetettu. Voit katsoa jäljellä olevan ajan painamalla painiketta ⊡ . Säädetyn ajan viimeisen minuutin aikana kuvaruudulla alkaa sekunnit "laskea alaspäin" ilmoittaen, että TV on kytkeytymässä valmius tilaan. Tämän ajan lopussa TV kytkeytyy valmiustilaan.

APUA ○ Jos haluat pysäyttää ajastimen "sleep-timer", paina painiketta ⏻ niin kauan kunnes kuvaruudulla näkyy aika "00".

Lisälaitteet

Lue aina ensin videosi ja muitten elektronisten laitteittesi käyttöohjeet.

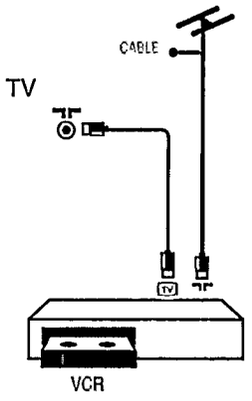

Kytkentä antenni kaapelin kanssa

○ Irroita TV:stä antenni kaapelin liitin ja liitä se kuvanauhurisi antenni sisäänmeno (input) liittimeen ⊓⊓ .

○ Liitä kuvanauhurisi mukana tullut antennikaapeli kuvanauhurin TV ulostulo (TV output) liittimeen ⓉⓋ ja TV:n antenni sisäänmeno (input) liittimeen ⊓⊓ .

Tallentaaksesi kuvanauhurin videosignaalin TV:n ohjelmanumerolle vertaa asennus ohjeisiin.

Vihjeitä

Huono kuva tai ei kuvaa lainkaan:

Onko TV:si tai sisäantennisi sijoitettu liian lähelle kovaäänisiä, maadoittamattomia audio laitteita tai neon valoja, jne. ?
Onko antenni kytketty huolellisesti?
Ovatko liittimet tiukasti kytketty antenniliitäntöihin ja ovatko liitäntälaitteet mahdolliseen muuhun TV:een hyvässä kunnossa?
Jos käytät sisäantennia, vertaa kohtaa "asennus," parantaaksesi vastaanottoa.

Kauko-ohjain ei toimi kunnolla:

Mahdollisesti paristot ovat lopussa, vaihda uudet paristot.

Ei ratkaisua

Kytke virta pois TV:stä ja kytke jälleen virta päälle TV:hen päävirtakatkaisijalla ⏻ .
Älä koskaan yritä korjata vikaantunutta TV:tä itse.
Katkaise virta TV:stä ja soita myyjällesi tai TV- korjaamoon, jos mikään ei auta tai kun:
- Valkoinen vaakasuora viiva näkyy koko kuvaruudulla.
- Punainen valo kuvaruudun alapuolella alkaa vilkkua vaikkei mitään painiketta ole painettu.

GB	**IDENTITY CARD**	This card, together with the terms of guarantee (to be provided by your dealer), forms the full certificate of guarantee for this appliance
D	**GERÄTE-KENNKARTE**	Diese Karte ist, zusammen mit den Garantiebestimmungen, die Ihr Handler Ihnen aushändigt, Ihr Garantieschein für dieses Gerat.
F	**CARTE D'INDENTIFI-CATION**	Associée aux conditions de garantie (qui vous sont remises par le revendeur), cette carte constitue le certificat de garantie de cet appareil
NL	**INDENTIFI-CATIEKAART**	Deze kaart vormt, samen met de garantievoorwaarden (welke door uw dealer verstrekt worden), het garantiebewijs voor dit apparaat.
I	**CARTA D'IDENTIFI-CAZIONE**	Questa cartolina rappresenta insieme alle condizioni di garanzia (da consegnare dal vostro rivenditore) il documento di garanzia per questo apparecchio.
E	**TARJETA DE INDENTIFICACIÓN**	La garantía de este aparato se compone de esta tarjeta y de las condiciones de garantía que le entregará su concesionario.
P	**CARTÃO DE INDENTIFICAÇÃO**	Este cartão, em conjunto com as condições de garantia em vigor (explicadas pelo seu vendedor) constituem o certificado de garantia do seu aparelho.
DK	**I.D. KORT**	Dette kort, udfyldt af Deres forhandler, er tilstrækkelig garantidokumentation for dette apparat.
N	**IDENTIFIKA-SJOSKORT**	Dette kort, sammen med garantibetingelsene (som De får av forhandleren) utgjør garantibeviset for dette apparat.
S	**IDENTIFIERINGS-KORT**	I Sverige gäller särskilda konsumentbestammelser Var vänlig kontakta radiohandlaren för information
SF	**TUNNISTUS-KORTTI**	Taman laitteen takuutodistus muodostuu tasta kortista ja takuuehdoista (jalleenmyyja antaa mukaan).
GR	**ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ**	Η καρτέλλα αυτη μαζί με τους όρους εγγυησεως (που θα προμηθευθειτε από το κατάστημα που αγοράσατε την συσκευή) αποτελουν το πλήρες πιστοποιητικο εγγυησεως της συσκευής σας

PHILIPS

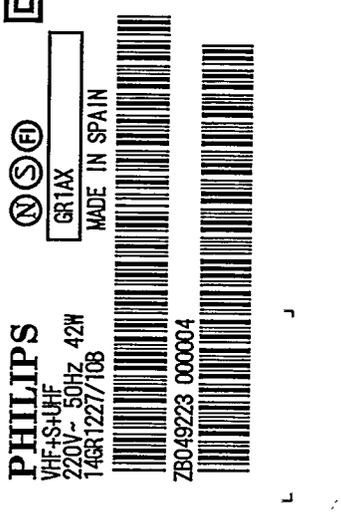

14GR1227

RC 3119 105 2054.1